

Būgnų priežiūros instrukcija


Kaip tinkamai gabenti, tvarkyti ir kilnoti būgnus

Kabelis yra vertingas produktas. Įprastinė kabelio pervežimo pakuotė yra būgnas. Būgno lentos yra pakankamai storos, kad išliktų nesulūžusios. Tačiau, kai kabelio masė siekia 4 tonas, jis tampa labai pažeidžiamas. Tinkamai elgiantis, būgnas saugos kabelį nuo sugadinimo pervežimo metu. Sulūžus būgnui, gali būti pažeistas ir kabelis. Pažeidimas gali būti pastebėtas tik kabelį sumontavus, kada remontas gali būti labai brangus.

Šios instrukcijos tikslas yra paaiškinti, kaip reikia tinkamai elgtis su būgnais, kad būtų išvengta kabelio sugadinimo.


Būgną laikykite vertikalioje padėtyje.

Būgną laikykite ir kilnokite tik vertikalioje padėtyje. Būgnas yra sukonstruotas laikyti vertikalioje padėtyje - jis neatlaikys, jeigu kelsite jį gulščiai. Būgnui esant vertikalioje padėtyje, kabelio sluoksniai nesusipainioja ir, klojant kabelį, nekelia problemų. Nenuimkite kabelio apsaugos, kol kabelio nenaudojate.

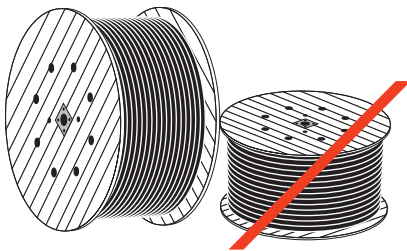

Ridenkite būgną tik rodyklių kryptimi.


Būgną visada ridenkite rodyklės kryptimi. Taip elgiantis, kabelis neišsivynioja ir neatsilaisvina nuo būgno. Bet tai nereiškia, kad būgną galima ridenti laisvai. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties būgną reikia ridenti, tai darykite rodyklės kryptimi, bet ne daugiau negu 5 metrus. Ridenant kabelį daugiau negu 5 metrus, kabelio vija gali stipriai įsitempti ir nutraukti kabelio galą laikanti virvė. Taip kabelis gali būti deformuotas ir tapti nebetinkamu naudoti.

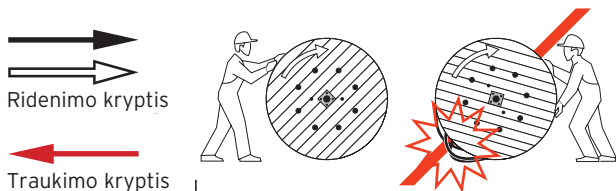

Kelkite būgną jo nepažeisdami.


Keldami būgną, naudokite per centre esančią skylę pervertą strypą ir trosą plėtiklį. Jei šių priemonių neturite, keldami naudokite kuo ilgesnį trosą, kad nepažeistumėte būgno šonų. Įsitinkinkite, kad kabelio antgalis nėra įstrigęs tarp trosą ir būgno. Būgnas negali liestis su

kitais būgnais ir turi išlaikyti pusiausvyrą. Pasirūpinkite, kad nuleidus būgną, jis į nieką neatsitrenktų. Jei reikia laikinai palaukti, kol būgną bus galima iškrauti ant platformos iki bus sutvarkytas krovinys, nenuleiskite būgno ant platformos, o palikite kabėti.

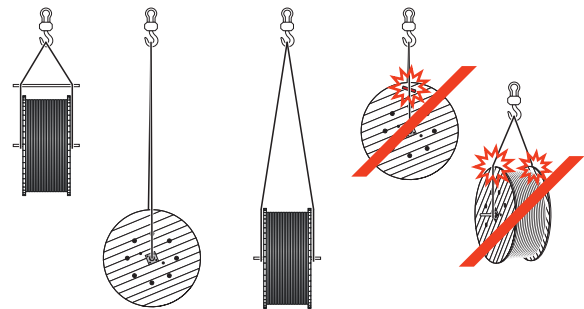


Krautuvo naudojimas.

Krautuvo šakės turi būti ilgesnės už būgno plotį, kad nebūtų pažeistas apkalas. Ant šakių reikia pažymėti skirtingus būgnų pločius, kad krautuvo mašinistas galėtų pasirinkti tinkamą poziciją pagal būgno dydį. Keldami būgną, krautuvo stiebą pakreipkite taip, kad būgnas liktų šakėse, o galai neliestų žemės. Šakės nuo krautuvo pakelkite tiek, kad jos būtų 15-20 cm nuo žemės. Jei pakelsite per mažai, o žemės paviršius nėra lygus, būgnas gali vilktis žeme ir taip susigadinti arba nukristi nuo šakių. Kol krautuvas iki galo nesustojo, būgno nepaleiskite. Nestumdykite būgnų krautuvu. Nestatykite būgnų labai arti vienas kito, kad šakės jų nesugadintų.

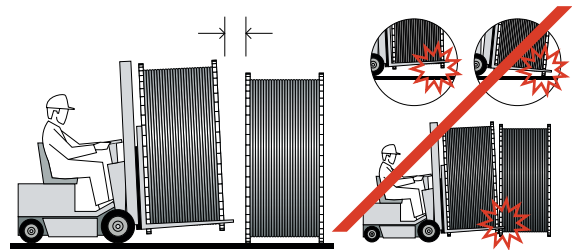

Atsargiai prikalkite.

Jei reikia iš naujo pritvirtinti lentas, ties būgno flanšo viduriu vinis kalkite atsargiai. Jei prie būgno yra etiketė ar dar kas nors pritvirtinta vinimis, įsitinkinkite, kad jos nesiekia kabelio.

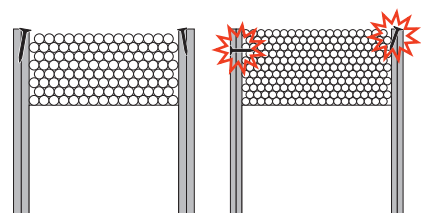


Būgnų priežiūros instrukcija

Kaip tinkamai gabenti, tvarkyti ir kilnoti būgnus

Būgnus stipriai įtvirtinkite.


Apvalus kabelio būgnas rieda lengvai. Ši būseną yra labai nestabili, kadangi būgnas yra tuščiaviduris, o visas svoris tenka kraštams. Būtinai naudokite stabdymo kaladėles, kad sustatyti būgnai negalėtų riedėti. Didelius būgnus reikėtų pakelti nuo pagrindo ant trikampių arba kvadratinų atramų. Atramas reikėtų statyti ties flanšais arba per ištiesą būgno plotį. Prie būgno šono pritvirtintos lentos neleidžia jam slankioti į šalis. Jei tarp didesnių būgnų talpinami mažesni, tai kiekvieną būgną reikia įtvirtinti atskirai, kad jie nesulūžtų.

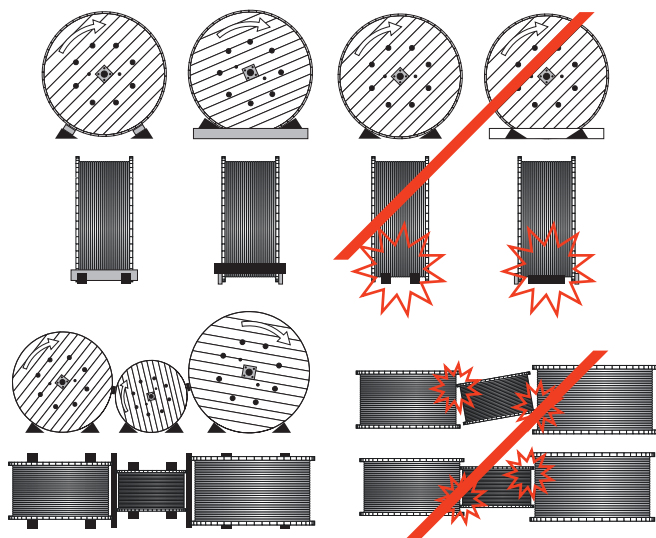

Prieš gabendami būgnus, juos įtvirtinkite.


Priekinius ir galinius būgnus reikia tvirtinti atramomis ir pririšti įtvirtinimo įrangą. Aukštesnius būgnus pririškite iš būgnų šonų kiek galima aukščiau.

Pirmaisia pakrauti būgnai turėtų remtis į priekinį bortą (atsižvelgiant į ašies apkrovą). Jei paskutinis būgnas nesiremia į galinį bortą arba bortas yra nepakankamai tvirtas, būgną reikia įtvirtinti.

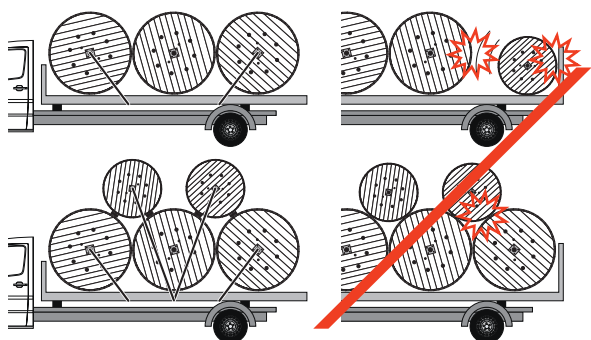


Būgnus stipriai įtvirtinkite.

Prie pagrindo būgnas tvirtinimas trosais ir virvėmis per skylę centre arba skersai flanšų.

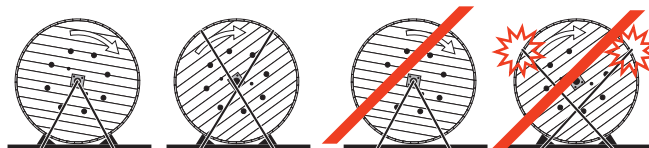

Nekraukite vieną ant kito.

Reikėtų vengti krauti būgnus vieną ant kito. Tačiau jei nėra kitos išeities, vienodo dydžio būgnus reikėtų krauti tiksliai vieną ant kito. Jei ant didesnių būgnų kraunami mažesni, tai, kad būtų apsaugoti flanšai, tarp jų dedamos didesnių būgnų matmenis atitinkančios lentos. Tai rekomenduojama net ir tada, kai vienas ant kito kraunami vienodo dydžio būgnai.

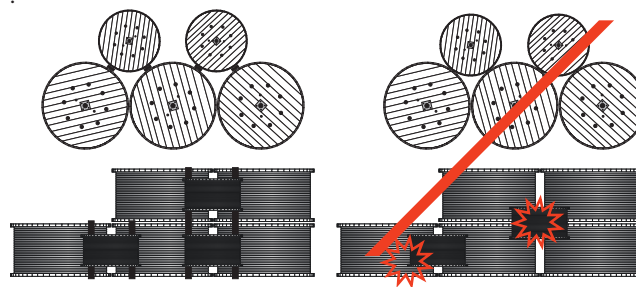

Būgnų nemėtykite.

Būgnų negalima mesti iš transportavimo priemonės. Būgnas gali būti keliamas šakinio krautuvo keltu, kaip aprašyta skyriuje „Krautuvo naudojimas“. Jei neturite galimybės pasinaudoti minėtu įrenginiu, sudarykite kuo geresnes sąlygas būgnams iškrauti iš transporto priemonės. Transporto priemonės aukščio platforma arba žemės pakyla leidžia išvengti sugadinimo. Iškraudami būgnus žiūrėkite, kad jie nesitranskytų vienas į kitą.

